


GPSport 255

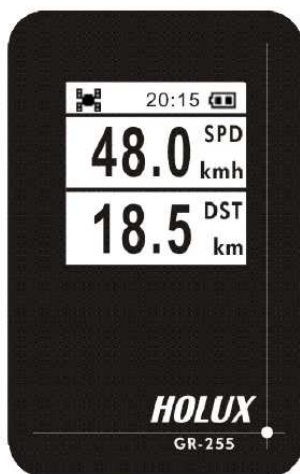

Bedienungsanleitung

Version: V1.1

2011/08

Sicherheitsmaßnahmen

- Verwenden Sie das mit dem Produkt gelieferte Netzteil; die Verwendung anderer Netzteile kann Fehlfunktionen verursachen und Sicherheitsrisiken bergen.
- Der Akkuwechsel sollte nicht vom Benutzer durchgeführt werden; die Abdeckung und der Ausbau interner Bauteile sollte ausschließlich ausgebildetem Fachpersonal überlassen werden. Hinweis: Wenn der Akku nicht ordnungsgemäß durch dasselbe oder ein gleichwertiges Modell ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr. Bitte wenden Sie sich zum Auswechseln des Akkus an das Kundendienstfachpersonal.
- Über das Netzteil
 1. Verwenden Sie das Netzteil nicht in einer feuchten Umgebung. Berühren Sie das Netzteil nicht mit feuchten oder gar nassen Händen und Füßen.
 2. Stellen Sie beim Einsatz des Netzteils sicher, dass der Standort gut belüftet ist. Achten Sie darauf, dass das Netzteil nicht durch Papier oder andere Gegenstände abgedeckt ist, da dies die Kühlung beeinträchtigen kann. Verwenden Sie das Netzteil nicht, wenn es sich in einer Tasche befindet.
 3. Versuchen Sie nicht, das Gerät eigenständig zu reparieren. Falls das Gerät beschädigt oder in einer feuchten Umgebung eingesetzt wurde, ersetzen Sie es bitte umgehend.
 4. Wir reden Ihnen ab, das Aufladen über einen PC auszuführen,

da die Spannung eines PCs dafür nicht hoch genug ist.

Garantieerklärung

- Diese Garantie bezieht sich auf Teile und Dienstleistungen für, der von der Holux Technology Inc. hergestellt und verkauft wird. Die lokale Region umfasst Taiwan; die Garantiedauer beträgt ein Jahr ab dem Kaufdatum (ab dem Datum, das auf dem Kaufbeleg angegeben ist). Bei einer normalen Bedienungsweise seitens des Benutzers erbringt Holux Technology kostenlose Reparaturleistungen.
- Holux Technology ist nicht für die Reparatur oder den Ersatz von Software verantwortlich; Holux Technology bietet keine Garantiedienste für Software/Hardware von Drittherstellern.
- Wichtige Anweisungen
 1. **Hinweis:** Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden oder Betriebsstörungen, denen folgende Ursachen zugrunde liegen: unautorisierte Demontage/Modifizierung des Geräts, Missbrauch oder falscher Gebrauch, zufällige oder andere nicht abwendbare Ursachen, von in dieser Bedienungsanleitung abweichenden Betriebsweisen, Verwendung von Teilen, die nicht von Holux Technology hergestellt oder verkauft werden, oder Reparaturen, die von Personen vorgenommen wurden, die nicht zu Holux Technology und dem autorisierten Einzelhändler/Kundendienst gehören.

2. Verschleissteile sind von dieser Garantie nicht abgedeckt.
3. Holux Technology haftet für keine Beschädigung oder Verlust von Programmen, Daten oder tragbaren Speicherdatenträgern. Erkundigen Sie sich bei Ihrem lokalen, autorisierten Holux Technology-Kundendienst über geografische Einschränkungen, Nachweis von Kaufbelegen, vertraglich festgelegte Antwortfristen und andere den Kundendienst betreffende Fragen.

Hinweise zum Urheberrecht

Kein Teil dieser Bedienungsanleitung, inklusive den hierin beschriebenen Produkten und Softwareprogrammen, darf ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der Holux Technology, Inc. auf irgendeine Art und Weise vervielfältigt, übertragen, abgeschrieben, in Abrufsystemen gespeichert oder in eine beliebige Sprache übersetzt werden.

Copyright, alle Recht vorbehalten.

Erklärung der Federal Communications

Commission (FCC)

Dieses Gerät wurde getestet und als mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regularien übereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Störungen beim Betrieb in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann - falls nicht in Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet - Störungen der Funkkommunikation verursachen. Allerdings ist nicht gewährleistet, dass es in bestimmten Installationen nicht zu Störungen kommt. Falls diese Ausrüstung Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte, was leicht durch Aus- und Einschalten der Ausrüstung herausgefunden werden kann, wird dem Anwender empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne(n).
- Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Gerätes an einen vom Stromkreis des Empfängers getrennten Stromkreis.
- Hinzuziehen des Händlers oder eines erfahrenen Radio-/Fernsehtechnikers.

Achtung:

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich durch den Empfänger einer Konzession dieses Gerätes zugelassen sind, können die Berechtigung des Anwenders zum Betrieb des Gerätes erlöschen lassen.

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Voraussetzungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und 2) dieses Gerät muss jegliche empfangenen Störungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.

Bei auf dem US-/kanadischen Markt verfügbaren Produkten können nur die Kanäle 1 bis 11 bedient werden. Die Auswahl anderer Kanäle ist nicht möglich.

Warnung zur HF-Belastung

Dieses Gerät muss gemäß den mitgelieferten Anweisungen installiert und betrieben werden; dem Benutzer oder Installateur, der die Antenne(n) dieses Transmitters installiert, müssen die Anweisungen zur Antenneninstallation und zu den Betriebsbedingungen des Transmitters zur Gewährleistung einer Übereinsimmung mit der HF-Belastung bereitgestellt werden.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	1
Merkmale	1
Übersicht über das Gerät	2
Zubehör	4
Mit einem PC verbinden	5
Streckenprotokolle herunterladen	6
ezTour installieren	6
ezTour starten	9
Treiber installieren	10
GPSport 255 verwenden	12
Gerät ein-/ausschalten	12
Bildschirmanzeige	12
Hauptmenü	14
Statussymbole	15
Hauptmenü	16
Save Log (Protokoll speichern)	16
General Setting (Allgemeine Einstellungen)	18
Weight (Gewicht)	18
Auto Page (Autom. Blättern)	20
Rotate Screen (Bildschirm drehen)	21
GPS Cold Start (GPS-Kaltstart)	22
Reset Odometer (Kilometerzähler zurücksetzen)	23
System setting (Systemeinstellungen)	24
Language (Sprache)	24
Time Zone (Zeitzone)	25
Units (Einheiten)	26

Reset Device (Gerät zurücksetzen).....	27
Problembehebung	28
Technische Daten	31

Einleitung

Das GPSport 255 ist ein kompaktes, leichtes Gerät, das speziell für Sport- und Außenaktivitäten entwickelt wurde.


Es ist mit einem GPS-Finder, einem Datenlogger, einem Kalorienrechner sowie mit Merkmalen zur CO₂-Verringerung ausgestattet.

Merkmale


- GPS-Chipsatz mit hoher Empfindlichkeit
- Leichtes GPS-Gerät für Aktivitäten im Freien
- Energiesparendes LCD-Display
- Einfache Bedienung
- Lange Akkubetriebszeit (bis zu 17 Stunden)
- Großer interner Speicher für Datenlogger
- Mini-USB-Schnittstelle zum Aufladen und zur Datenübertragung
- Wasserdicht nach IPX-3-Standard
- Unterstützung mehrerer Sprachen
- ezTour im Lieferumfang enthalten

Übersicht über das Gerät

Ansicht von vorne

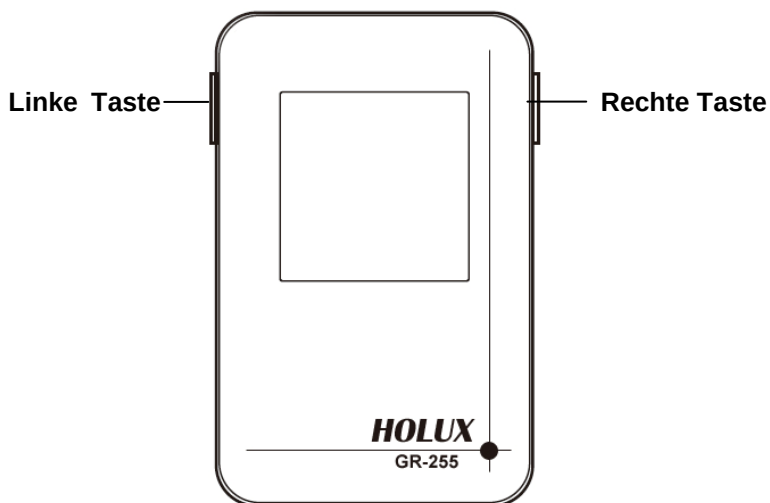

Ansicht von unten

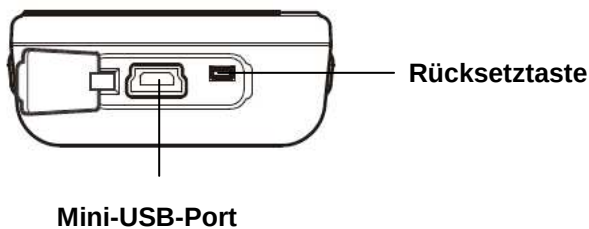




Tasten

Verwenden Sie die Tasten für grundlegende Funktionen.

Bezeichnung	Symbol	Funktion
Rechte Taste		Ein/Aus: Halten Sie die Taste zum Ein-/Ausschalten drei Sekunden lang gedrückt. Eingabe: Eingeben und Speichern von Einstellungen in Untermenüs Weiter: Weiterschalten zur nächsten Seite des Hauptbildschirms
Linke Taste		Hauptmenü: Aufrufen der Hauptmenüseite Auswahl: Umschalten zwischen Funktionselementen Pausenregistrierung: Im Hauptbildschirm 3 Sekunden lang gedrückt halten, um Pausenregistrierung ein- / auszuschalten.


Zubehör

Überprüfen Sie die Verpackung auf das folgende mitgelieferte Zubehör.
Falls etwas fehlt, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler.

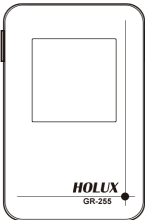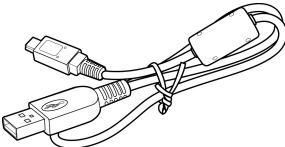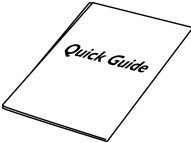GPSPort 255 	USB-Kabel 
Schnellanleitung 	Garantiekarte 

Mit einem PC verbinden

1. Verbinden Sie den Mini-USB-Stecker (das kleinere Ende) des USB-Kabels mit dem Mini-USB-Port oben am Gerät.
2. Schließen Sie den USB-Stecker (das größere Ende) des USB-Kabels an einem USB-Port Ihres Computers an.

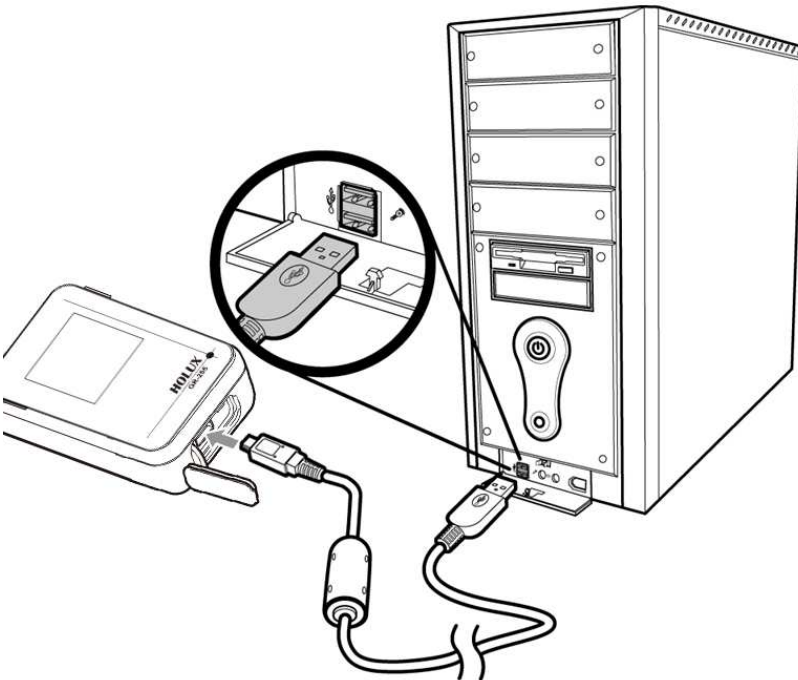

Streckenprotokolle herunterladen



Zum Herunterladen und Anzeigen des aufgezeichneten Streckenprotokolls auf Ihren Computer müssen Sie zuerst das mitgelieferte Programm **ezTour** installieren.


ezTour installieren

1. Legen Sie die mitgelieferte Installations-CD in das CD-Laufwerk Ihres Computers ein, um die ezTour-Software zu installieren.



2. Klicken Sie zum Start der Installation auf Next (Weiter). Der License Agreement (Lizenzvereinbarung)-Bildschirm wird angezeigt.
3. Lesen Sie sich die Vereinbarung durch und klicken Sie auf I accept the terms of the license agreement (Ich stimme den Bedingungen der Lizenzvereinbarung zu); klicken Sie dann auf Next (Weiter).
4. Befolgen Sie zum Fortfahren die Anweisungen auf dem Bildschirm. Der Installationsassistent führt Sie durch die einzelnen Schritte.

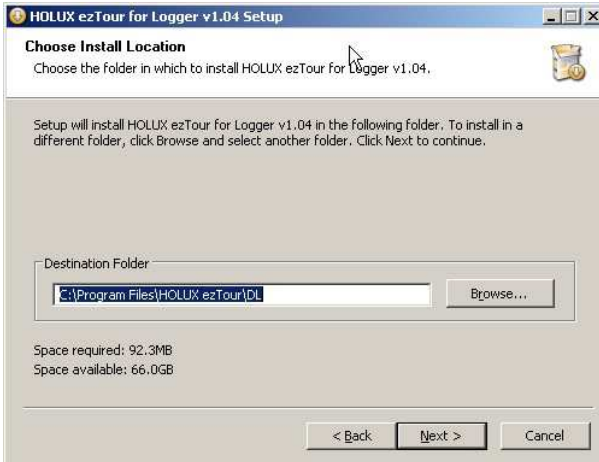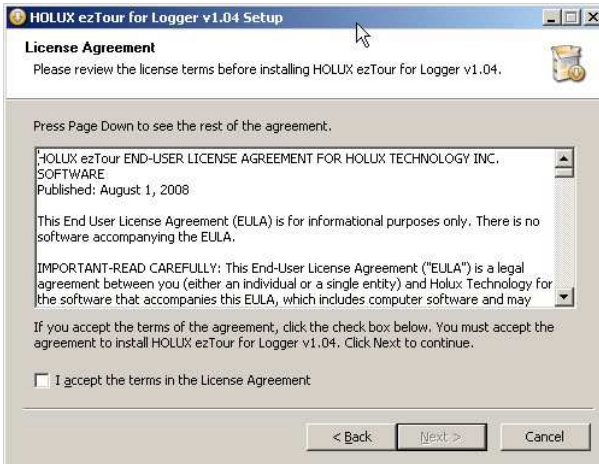

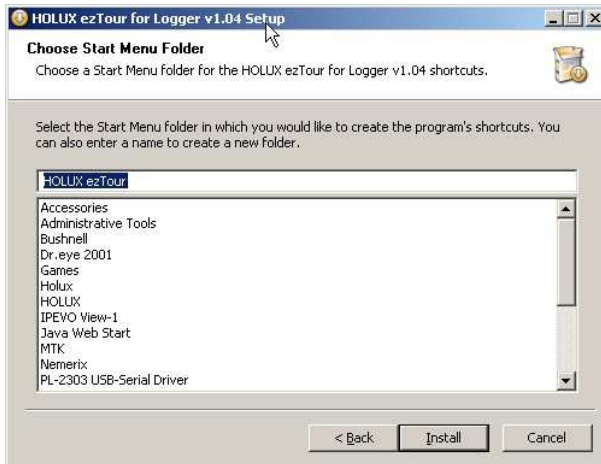


Klicken Sie zum Verlassen des Assistenten auf Finish (Fertigstellen).

ezTour starten




Sobald **ezTour** auf Ihrem Computer installiert ist, erscheint das Symbol als Verknüpfung auf dem Desktop. Doppelklicken Sie zum Ausführen von ezTour auf das Symbol. Der folgende Startbildschirm erscheint; Sie können die Software nun nutzen. Einzelheiten zur Benutzung entnehmen Sie bitte der mitgelieferten **ezTour**-Bedienungsanleitung.

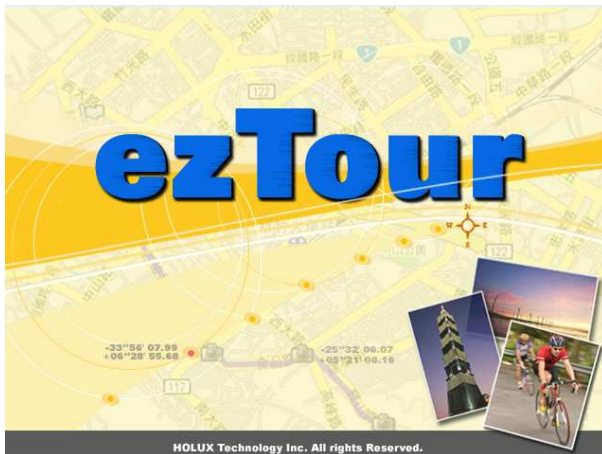


Treiber installieren


1. Nach der Installation von ezTour können Sie den Ordner „Holux_Driver“ öffnen und den Treiber installieren.

Der Pfad ist „C:\Programme\HOLUX ezTour\DL\Holux_Driver“.

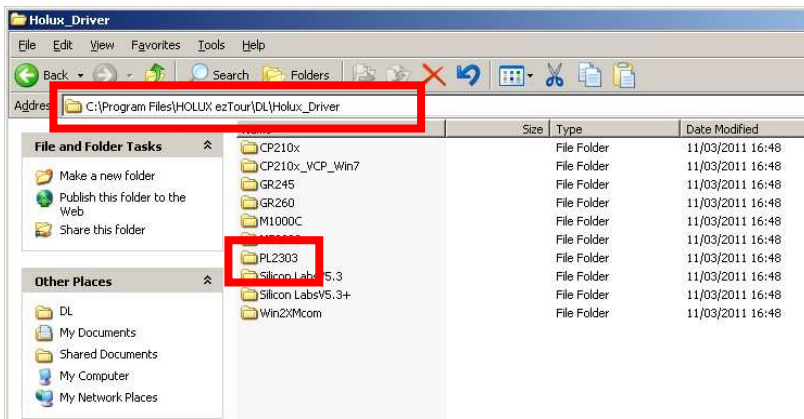

2. Wählen Sie den Ordner „PL2303“ aus und klicken Sie zum Installieren auf den Treiber mit dem neuesten Datum.
3. Befolgen Sie zum Fortfahren die Anweisungen auf dem Bildschirm. Der Installationsassistent führt Sie durch die einzelnen Schritte.

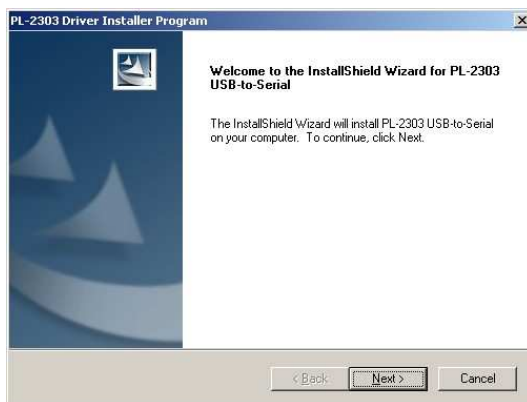

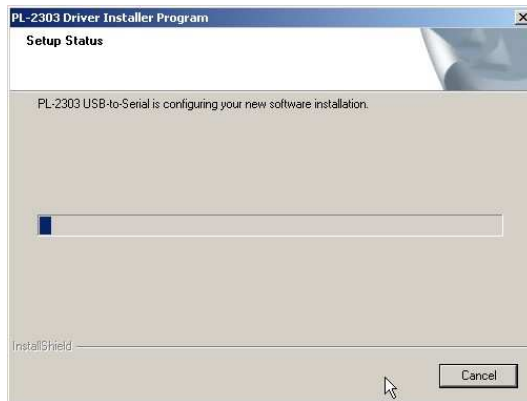

Klicken Sie zum Verlassen des Assistenten auf Finish (Fertigstellen).



GPSPORT 255 verwenden

Gerät ein-/ausschalten

Halten Sie die Ein-/Austaste gedrückt, bis der Startbildschirm auf dem LCD angezeigt wird. Halten Sie die Ein-/Austaste gedrückt, bis die LCD-Anzeige erlischt.


Bildschirmanzeige

Die Bildschirmanzeige wechselt zur folgenden Informationsseite. Sie können die Seiten weiterblättern, indem Sie die rechte Taste verwenden oder indem Sie die Funktion zum automatischen Weiterschalten (alle 5 Sekunden) aktivieren.

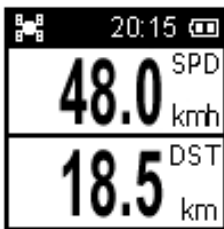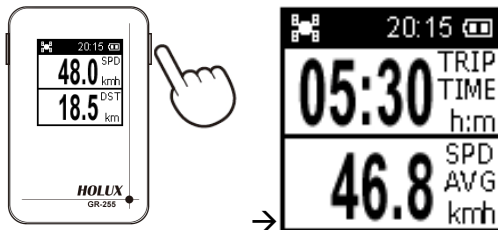


Speed (Geschwindigkeit) und distance (Distanz):

Zeigt Ihre Geschwindigkeit und Distanz an.

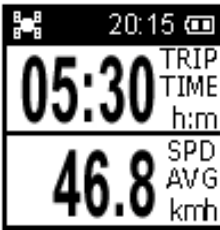

Trip time (Ausflugszeit) und speed average

(Geschwindigkeitsdurchschnitt): Zeigt die Dauer Ihres Ausflugs und die durchschnittliche Geschwindigkeit an.

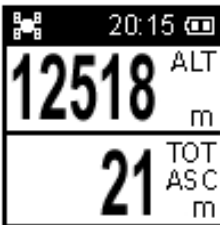

Altitude (Höhe) und Total Ascent (Anstieg


gesamt): Zeigt die Barometerhöhe und die Gesamtanstiegsdifferenz an. (Gefälledifferenz wird nicht berücksichtigt.)

※ Die Gesamtanstiegsdifferenz wird zur Berechnung der Distanz des Höhenanstiegs verwendet. Beim Radfahren oder Klettern kann diese Funktion zur Berechnung der Anstiegsdistanz verwendet werden.




Pace (Tempo) und Odometer (Kilometerzähler)

(ODO) : Zeigt die Tempozeit und die Gesamtkilometer an.

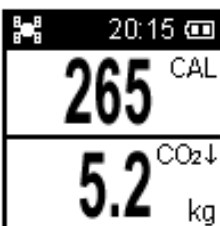

Calorie (Kalorien) und Carbon Saving


(CO2-Einsparung): Zeigt den Gesamtwert des Kalorienverbrauchs und der CO2-Einsparung jedes Ausflugs an.

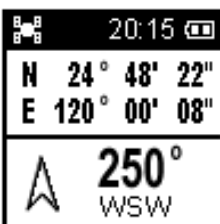


Coordinate (Koordinaten) und Heading

(Richtung): Zeigt die Koordinaten und die Nordrichtung an.

※ Wenn das Gerät kein Satellitensignal empfängt, werden keine Werte angezeigt.

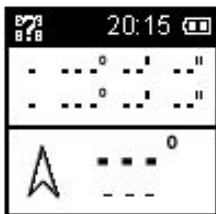

Hauptmenü

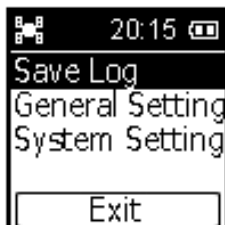

Hauptmenü: Im Hauptmenü werden drei Menüpunkte angezeigt. Sie können die linke Taste zur Auswahl eines Menüpunkts und die rechte Taste zum Aufrufen des Untermenüs verwenden. Wählen Sie „Exit (Beenden)“, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

Untermenü: Drücken Sie auf der Untermenüseite die linke Taste, um einen Punkt auszuwählen, und drücken Sie die rechte Taste, um die Funktion aufzurufen.

Statussymbole

Statussymbole zeigen den Satellitenstatus sowie Zeit- und Akkuintformationen an. 

Symbole des Satellitenmodus:



Zeigt an, dass eine Satellitenverbindung hergestellt ist.



Zeigt an, dass das Gerät versucht, eine Satellitenverbindung herzustellen.

Symbole des Akkustatus:



Zeigt an, dass der Akku vollständig geladen ist.



Zeigt an, dass der Akku gerade geladen wird.



Zeigt an, dass der Akku fertig geladen ist.



Zeigt an, dass der Akkuladestand gering ist. Bitte laden Sie den

Akku, wenn alle drei Minuten die Meldung


Battery
Low

eingablenet wird.

※ Erinnerung: Dieses Symbol bedeutet, dass die verbleibende Versorgungsdauer weniger als 10 Minuten beträgt; bitte laden Sie den Akku so rasch wie möglich.

Hauptmenü

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie das GPSPort 255 konfigurieren und verwenden. Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie die linke Taste, um die Hauptmenüseite aufzurufen.

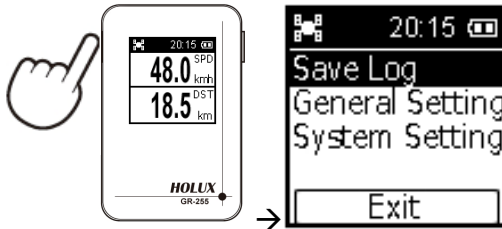

Save Log (Protokoll speichern)



1. Linke Taste → Aufrufen des Hauptmenüs.
2. Rechte Taste → Aufrufen der Seite „Save Log (Protokoll speichern)“.
3. Linke Taste → Auswahl „Yes (Ja)“ oder „No (Nein)“
Rechte Taste → Bestätigen und Speichern.
4. Auswahl von “Yes (Ja)” → Das Gerät speichert die aktuellen Streckenprotokolle und beginnt automatisch mit der Aufzeichnung neuer Protokolle.
Auswahl von „No (Nein)“ → Rückkehr zum Hauptmenü, ohne zu speichern.

- ※ Standardwert: Yes (Ja)
- ※ Nach der Satellitenortung protokolliert das Gerät automatisch Ihre Strecke in 5-Sekunden-Intervallen.
- ※ Wenn die Speicherkapazität ausgeschöpft ist, zeichnet das Gerät weiter auf und überschreibt die ältesten Daten im Speicher.

General Setting (Allgemeine Einstellungen)

Unter General Setting (Allgemeine Einstellungen) finden Sie Weight (Gewicht), Auto Page (Autom. Blättern), Rotate Screen (Bildschirm drehen), GPS Cold Start (GPS-Kaltstart) und Reset Odometer (Kilometerzähler zurücksetzen).



1. Linke Taste → Aufrufen des Hauptmenüs.
2. Linke Taste → Auswahl von „General Setting (Allgemeine Einstellungen)“.
Rechte Taste → Aufrufen der Seite „General Setting (Allgemeine Einstellungen)“.

Weight (Gewicht)

Geben Sie Ihr Gewicht für die Berechnung des Kalorienverbrauchs ein.




1. Rechte Taste → Aufrufen der Seite „Weight (Gewicht)“.
2. Linke Taste → Auswahl des Werts
Rechte Taste → Bestätigen des Werts und Wechsel zur nächsten Eingabeposition.



3. Nach erfolgter Eingabe:
Rechte Taste → Speichern des Werts und Rückkehr zur Hauptmenüseite.
- ※ Standardwert: 50 kg
Der maximale Gewichtswert ist 199 kg.

Auto Page (Autom. Blättern)

Sie können die Funktion „Auto Page (Autom. Blättern)“ verwenden, um die Sportinformationsseiten auf dem Hauptbildschirm automatisch weiterblättern zu lassen. Diese Funktion ist beim Radfahren praktisch.

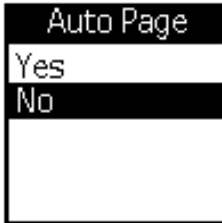


1. Linke Taste → Auswahl von „Auto Page (Autom. Blättern)“
Rechte Taste → Aufrufen von „Auto Page (Autom. Blättern)“.
 2. Linke Taste → Auswahl „Yes (Ja)“ oder „No (Nein)“
Rechte Taste → Bestätigen und Speichern.
 3. Auswahl von „Yes (Ja)“ → Seiten werden auf dem Hauptbildschirm automatisch weitergeblättert.
Auswahl von „No (Nein)“ → Rückkehr zum Hauptmenü.
- ※ Der Intervall für das automatische Blättern auf dem Hauptbildschirm ist fünf Sekunden.

Rotate Screen (Bildschirm drehen)

Diese Funktion eignet sich primär, wenn Sie das Gerät an einem Fahrrad montieren. Sie können das Gerät vertikal oder horizontal am Fahrrad befestigen und dann die Anzeige des Bildschirms drehen.



1. Linke Taste → Auswahl von „Rotate Screen (Bildschirm drehen)“
Rechte Taste → Aufrufen von „Rotate Screen (Bildschirm drehen)“.

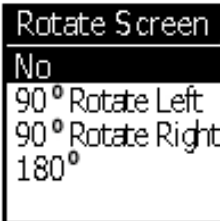

2. Linke Taste → Auswahl von „No (Nein)“, „90° Rotate Left (90°-Drehung links)“, „90° Rotate Right (90°-Drehung rechts)“ oder „180°“
Rechte Taste → Bestätigen und Speichern.

GPS Cold Start (GPS-Kaltstart)

Wenn das GPSPort 255 zu lange für die Positionsbestimmung braucht, weil eine Entfernung von über 300 km zurückgelegt wurde oder das Gerät über zwei Stunden ausgeschaltet war, können Sie einen Kaltstart durchführen, um die Ortungszeit zu verkürzen.



1. Linke Taste → Auswahl von „GPS Cold Start (GPS-Kaltstart)“
Rechte Taste → Aufrufen der Seite „GPS Cold Start (GPS-Kaltstart)“.
2. Linke Taste → Auswahl „Yes (Ja)“ oder „No (Nein)“
Rechte Taste → Bestätigen und Speichern.
3. Auswahl von „Yes (Ja)“ → Sofortiger Neustart des Geräts.
Auswahl von „No (Nein)“ → Rückkehr zum Hauptmenü.


Reset Odometer (Kilometerzähler zurücksetzen)

Das Gerät erfasst die zurückgelegten Kilometer wie ein Kilometerzähler in einem Fahrzeug. Mit der Funktion „Reset Odometer (Kilometerzähler zurücksetzen)“ kann der Kilometerzählerwert zurückgesetzt werden.



1. Linke Taste → Auswahl von „Reset Odometer (Kilometerzähler zurücksetzen)“

Rechte Taste → Aufrufen der Seite „Reset Odometer (Kilometerzähler zurücksetzen)“.

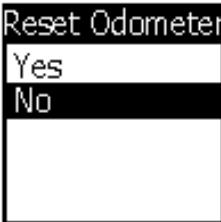

2. Linke Taste → Auswahl „Yes (Ja)“ oder „No (Nein)“

Rechte Taste → Bestätigen und Speichern.

3. Auswahl von „Yes (Ja)“ → Freigabe des Kilometerzählers und Rücksetzung des Werts auf null.

Auswahl von „No (Nein)“ → Rückkehr zum Hauptmenü.

System setting (Systemeinstellungen)

Unter den Systemeinstellungen finden Sie Language (Sprache), Time Zone (Zeitzone), Units (Einheiten) und Reset Device (Gerät zurücksetzen).



1. Linke Taste → Aufrufen des Hauptmenüs.
2. Linke Taste → Auswahl von „General Setting (Allgemeine Einstellungen)“.
Rechte Taste → Aufrufen der Seite „General Setting (Allgemeine Einstellungen)“.

Language (Sprache)

Wählen Sie die Sprache aus, die auf dem Bildschirm angezeigt werden soll.



1. Rechte Taste → Aufrufen der Seite „Weight (Gewicht)“.
2. Linke Taste → Auswahl der Sprache
Rechte Taste → Bestätigen und Speichern.



Time Zone (Zeitzone)

Wählen Sie Ihre Zeitzone aus.



1. Linke Taste → Auswahl von „Time Zone (Zeitzone)“
Rechte Taste → Aufrufen der Seite „Time Zone (Zeitzone)“.



2. Linke Taste → Auswahl der Zeitzone
Rechte Taste → Bestätigen und Speichern.

Units (Einheiten)

Wählen Sie die Einheiten aus, die auf dem Bildschirm angezeigt werden sollen.




1. Linke Taste → Auswahl von „Units (Einheiten)“
Rechte Taste → Aufrufen der Seite „Units (Einheiten)“.
2. Linke Taste → Auswahl der Einheit
Rechte Taste → Bestätigen und Speichern.



Reset Device (Gerät zurücksetzen)

Mit dieser Funktion können Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

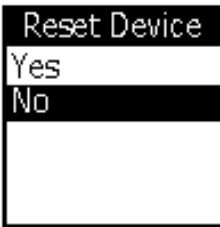

1. Linke Taste → Auswahl von „Reset Odometer (Kilometerzähler zurücksetzen)“
Rechte Taste → Aufrufen der Seite „Reset Odometer (Kilometerzähler zurücksetzen)“.
 2. Linke Taste → Auswahl „Yes (Ja)“ oder „No (Nein)“
Rechte Taste → Bestätigen und Speichern.
 3. Auswahl von „Yes (Ja)“ → Zurücksetzen des Geräts auf die Werkseinstellungen.
Auswahl von „No (Nein)“ → Rückkehr zum Hauptmenü.
- ※ Durch das Zurücksetzen des Geräts werden alle Daten außer dem Kilometerzähler auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Der Kilometerzähler muss manuell mit der Menüfunktion „Reset Odometer (Kilometerzähler zurücksetzen)“ zurückgesetzt werden.

Problembehebung

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um Probleme mit Ihrem GPS zu beheben. Falls Sie hier für ein bestimmtes Problem keine Lösung finden, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder einen qualifizierten Techniker.

	Problem	Lösung
Stromversorgung	Systemstart nicht möglich.	Der Akkuladestand ist zu gering, bitte schließen Sie den Netzadapter an und starten Sie das System neu.
	Es wird kein Bildschirm angezeigt.	Bitte schließen Sie den Netzadapter an und starten Sie das System neu.
	Anzeigegeschwindigkeit ist zu langsam.	Überprüfen Sie, ob der Akkuladestand gering ist.
	Bildschirm reagiert nicht.	Drücken Sie die Rücksetztaste und schalten Sie das Gerät ein.
Bildschirm	Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Drücken Sie die Rücksetztaste und schalten Sie das Gerät ein.
GPS	Das GPS-Gerät zeigt meine aktuelle Position nicht an.	Vergewissern Sie sich, dass an Ihrem aktuellen Standort keine Behinderungen in Form von Gebäuden oder sonstigen Störungen vorhanden sind.

Pflege und Wartung

Bitte beachten Sie zur Gewährleistung eines normal Betriebs und einer verlängerten Lebensdauer die nachstehenden Anweisungen beim Gebrauch und der Aufbewahrung:

- **Nicht fallen lassen**

Wenn das Gerät schweren Stößen oder Schlägen ausgesetzt ist, kann dies ernsthafte Schäden verursachen.

- **Plötzliche Temperaturänderungen meiden**

Wenn Sie an einem kalten Tag in einen warmen Raum eintreten, kann dies zu Kondensation führen. Damit das Gerät nicht durch Kondensation beschädigt wird, stecken Sie es vor plötzlichen Temperaturänderungen bitte in eine luftdichte Plastiktüte.

- **Vor starken Magnetfeldern fernhalten**

Achten Sie bei Verwendung und Aufbewahrung des Gerätes darauf, es von Geräten mit starken elektromagnetischen/radioaktiven oder magnetischen Feldern fernzuhalten.

- **Betriebstemperatur**

Die Betriebstemperatur des Produktes beträgt -10 °C bis 60 °C; bitte verwenden Sie es nicht unter extremen Temperaturen.

- **Keinem direkten Sonnenlicht aussetzen**

Bitte achten Sie darauf, das Gerät nicht längere Zeit dem direkten Sonnenlicht oder hohen Temperaturen auszusetzen.

- **Bildschirm reinigen**

Wir empfehlen zur Reinigung des Bildschirms die Verwendung eines

weichen, sauberen Tuchs; verwenden Sie zum Abwischen kein herkömmliches Taschentuch.

- **Nicht demontieren**

Bitte demontieren Sie das Produkt nicht; andernfalls könnte das Gerät beschädigt werden, zudem erlischt die Garantie.

- **Lagerung**

Wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird, sollten Sie es an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Bei einer längeren Aufbewahrung verstauen Sie es nach Möglichkeit bitte in einer trockenen Kiste.

Bitte bewahren Sie das Produkt nicht in folgenden Umgebungen auf:

- Nicht belüftete oder feuchte Orte.
- In einem Fahrzeug, das intensiver Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
- In einer Umgebung mit einer Feuchtigkeit von über 90 %.

Technische Daten

GPS-Chipsatz	GPS-Chipsatz mit hoher Empfindlichkeit
Abmessungen	42 x 65 x 16 mm
Weight (Gewicht)	48,4 g (mit Akku)
Akku	700 mAh, abnehmbarer Li-Ionen-Akku
Tasten	Rechte Taste: Ein/Aus/Eingabe Linke Taste: Menü/Auswahl
Antenne	Integrierte Patchantenne
E/A-Schnittstelle	Mini-USB zum Aufladen und zur Datenübertragung
Bildschirm	1,3-Zoll-LCD mit 96 x 96 Auflösung
Speicher	4 MB (bis zu 200.000 Punkte)
Netzadapter	Eingangsspannung 100 ~ 240 V Gleichstromausgang 5 V/0,5 A über Mini-USB
Umgebungstemperatur	Betriebstemperatur: -10°C bis 60°C Lagertemperatur: -20°C bis 70°C Akkuladetemperatur: 0°C bis 45°C
Language (Sprache)	Traditionelles Chinesisch/Vereinfachtes Chinesisch/ Englisch
Wasserdichtheit	IPX-3